Motion Sensing Diecast Metal Lantern

Dated receipt required for warranty replacement.

FEATURES

- Automatically comes on when motion is detected.
- Automatically turns light off.
- Photocell keeps the light off during daylight hours.

REQUIREMENTS

- The light control requires 120 volts AC.
- If you want to use Manual Override mode, the control must be wired through a switch.
  NOTICE: Not to be used on light dimmer or timer-controlled circuits.
- **Some electrical codes require installation by a qualified electrician.**

UNPACKING

Be sure to remove all contents from packaging and verify all items are present before assembling this light fixture. This package includes the following items:

- Lantern
- Three LED light bulbs
- Universal mounting bracket (X-Bar)
- Mounting hardware
- Wire nuts
- Owner's Manual

INSTALLATION

For best performance, mount the fixture about 6 feet (1.8 m) above the ground.

1. Remove two decorative nuts.
2. Remove X-Bar.
3. Tighten mounting screws on X-Bar finger tight.
4. Attach X-Bar to junction box.

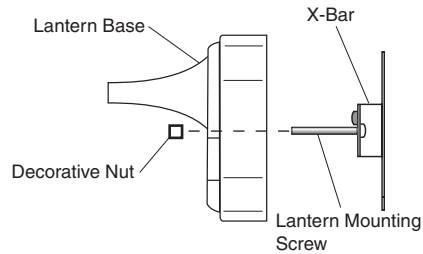

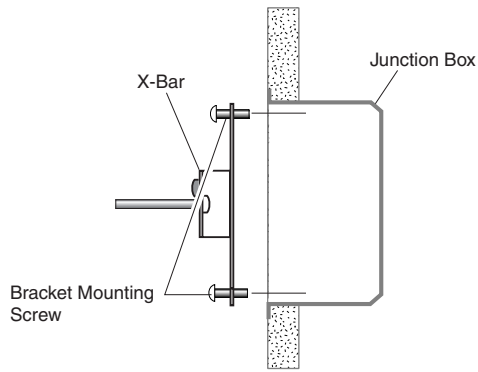

Note: We recommend having an assistant help hold the lantern assembly during the wiring process.

© 2008

WIRING

⚠ WARNING: Turn power off at circuit breaker or fuse.

Note: All wiring should be run in accordance with the National Electrical Code through conduit or another acceptable means. **Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.**

⚠ CAUTION: DO NOT connect the RED wire unless you want to control other lights from the motion sensor (see *Optional Wiring*).

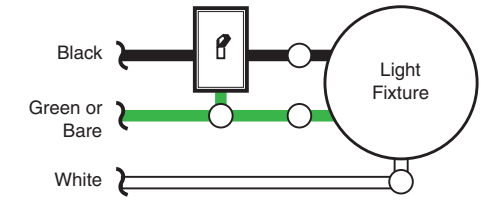

One Motion Light

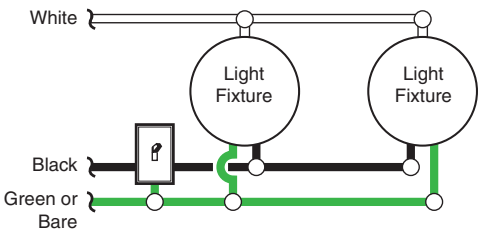

Two Motion Lights

Connect the fixture wires to the wires in the junction box. Twist the wires together and secure with wire connectors.

Recommended Grounding Method

Use a green ground "pigtail" (not provided) and twist one end together with the bare fixture wire and the box ground wire. Secure with a wire connector. Secure the other end of the "pigtail" with the GND screw on the X-bar.

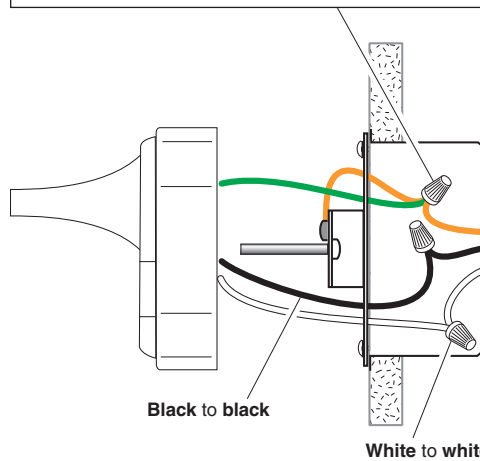

If you have metal junction box, you may not need the green "pigtail". If you are unsure about the grounding method, consult your local building code.

OPTIONAL WIRING

This fixture is provided with a sensor rated for 360 Watts. Since the fixture is only rated 100 Watts, 260 Watts of additional lighting may be controlled by this sensor.

When determining what a fixture is rated for, do not simply look at the rating on the lamp in the fixture. Look at the marking which specifies the maximum lamp wattage for which the fixture is suitable.

Once you have selected the fixtures to be connected and determined their maximum ratings, add these ratings up. For instance, if you have 3 fixtures rated 100 Watts, 150 Watts, and 75 Watts respectively, you have a total load of 325 Watts.

Wiring Diagram 1 – When wiring to control a standard light fixture: Strip the motion sensor's red wire and connect to the standard light's black wire. Connect all white wires together. Total fixture ratings must not exceed 360 Watts (3.0 A).

Wiring Diagram 2 – When wiring to control another motion sensing light fixture (Master / Slave): Strip the red wire in both light fixtures. Connect the red wire of the controlling (master) fixture to the red and black wires of the controlled (slave) fixture. Connect all white wires together. Total fixture ratings must not exceed 360 Watts (3.0 A).

Wiring Diagram 3 – When wiring so either motion light turns on the both motion lights (Master / Master): Strip the red wire in both light fixtures. Connect the red wire of one fixture to the red wire of the second fixture. *Note:* In most installations, an additional wire (same gage as existing house wire) will have to be installed in the house to connect the two fixtures as master / master. Connect all white wires together and all black wires together. Total fixture ratings must not exceed 360 Watts (3.0 A).

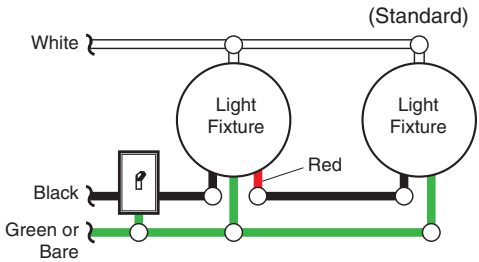

Wiring Diagram 1

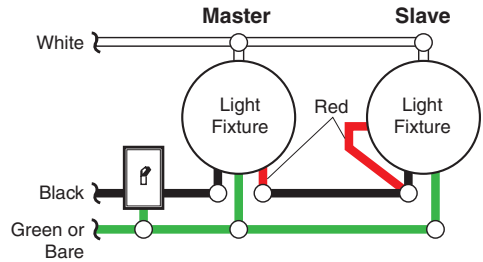

Wiring Diagram 2

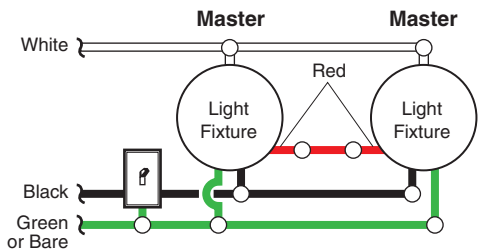

Wiring Diagram 3

FINAL ASSEMBLY

1. Push the wires into the junction box. Make sure none of the wires get pinched.
2. Slide the fixture assembly onto the mounting screws. Tighten decorative nuts removed in step 1 of *Installation* section securely against fixture base.

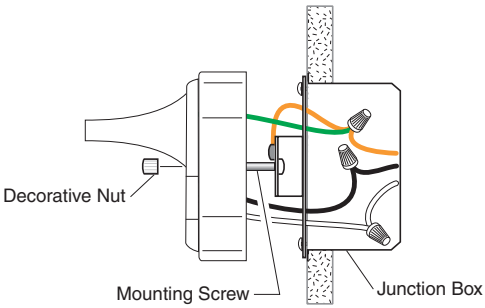

3. Caulk around fixture base with silicone weather sealant.
4. Install the three LED bulbs (included). *Note:* This fixture uses either LED or tungsten incandescent Type "B" bulbs with E12 candelabra base (60 Watt maximum each).
5. Insert threaded rod of finial through top cover. Slide star washer onto rod and thread the nut onto the rod. Tighten securely.
6. Place top cover onto fixture and attach using the two decorative nuts (included). Hand tighten only.

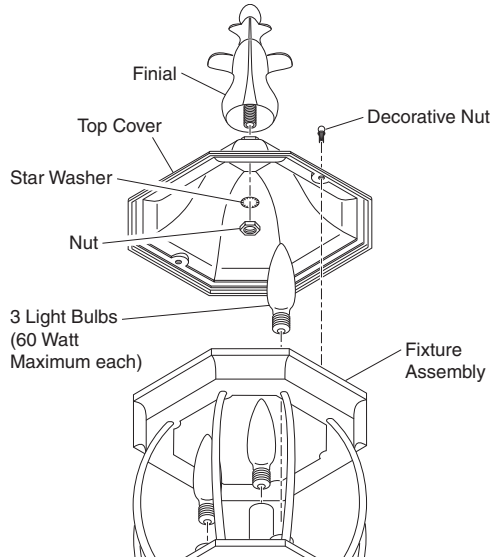

TESTING AND ADJUSTMENTS

1. **Turn on the circuit breaker and light switch.**

> *Note:* Sensor has a 1 $^{1}/_{2}$ minute warm up period before it will detect motion. When first turned on wait 1 $^{1}/_{2}$ minutes.

2. Set:
   ON-TIME switch to TEST
   SENSITIVITY dial to Midway

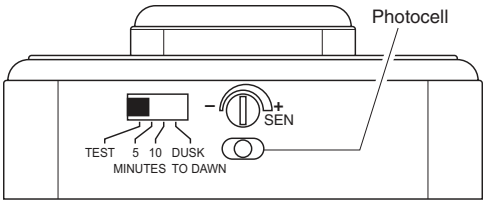

3. Walk through the coverage area noting where you are when the lights turn on. In TEST mode, light will stay on for 5 seconds after sensing motion and then turn off.
4. Adjust the SENSITIVITY to increase or decrease the range as needed. Too much sensitivity may cause false triggering due to heat sources in the coverage area (see *Adjustment of Coverage Area* or *Troubleshooting* section).
5. Set the amount of ON-TIME you want the light to stay on after motion is detected (5 or 10 minutes) or...
   Set the ON-TIME to the DUSK-to-DAWN setting if you want the light to stay on all night, every night. The photocell will turn the light off during the day.

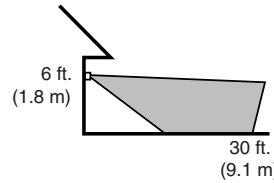

Maximum Range

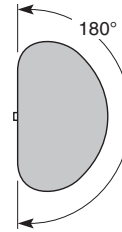

Maximum Coverage Angle (Top View)*

The sensor is less sensitive to motion directly towards it and more sensitive to motion across coverage area.

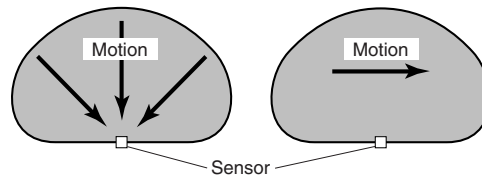

Least Sensitive *Most Sensitive*

OPERATION

Mode:	On-Time	Works: Day	Night
Test	5 Seconds	x	x
Security	5 or 10 Minutes		x
Automatic Override	Dusk-to-Dawn		x
Manual Override	Until Dawn*		x

* resets to Security mode at dawn.

Note: When first turned on wait about 1 $^1/_2$ minutes for the circuitry to calibrate.

MANUAL OVERRIDE MODE

Manual Override mode can only be activated at night when the ON-TIME switch is set to the 5 or 10 minute position.

Flip the light switch off for one second then back on to change from SECURITY mode to MANUAL OVERRIDE mode.

To return to SECURITY mode, either:

- turn the light off for one minute then turn it on, or...
- daylight will automatically reset the light to SECURITY mode.



1 Second OFF *then...*



... back on.

MODE SWITCHING SUMMARY

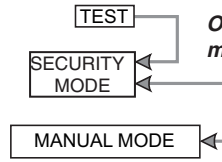

ON-TIME Switch at 5 or 10 minutes

Flip light switch off for one second then back on*

* If you get confused while switching modes, turn the power off for one minute, then back on. After the calibration time the control will be in the SECURITY mode.

ADJUSTMENT OF COVERAGE AREA

The sensor on this light fixture detects "motion" by the movement of heat across the coverage area. However, following are examples of objects that also produce heat and can cause the sensor to trigger:

- Pools of Water
- Air Conditioners
- Dryer Vents
- Animals
- Heating Vents
- Automobile Traffic

If you suspect that a heat source of this type is triggering the sensor, reduce the sensitivity.

SPECIFICATIONS

Range	Up to 30 ft. (9.1 m) [varies with surrounding temperature].
Sensing Angle	180°
Electrical Load	Up to 180 Watt Maximum LED or Tungsten Incandescent
Bulb Type	E12 Candelabra Base, Type "B", 60 Watt Maximum LED or Tungsten Incandescent
Sensor Capacity	360 Watt (3.0 A) Maximum Tungsten Incandescent
Power Requirements	120 VAC, 60 Hz
Operating Modes	TEST, SECURITY, AUTOMATIC OVERRIDE and MANUAL OVERRIDE
ON-Timer	5 or 10 minutes
Test Timer	5 Seconds
Automatic Override Timer	Dusk-to-Dawn
Manual Override Timer	Until Dawn

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Lights will not come on.	1. Light switch is turned off. 2. Lamp is loose or burned out. 3. Fuse is blown or circuit breaker is turned off. 4. Daylight turn-off is in effect. 5. Incorrect circuit wiring, if this is a new installation.	1. Turn light switch on. 2. Check lamp and replace if burned out. 3. Replace fuse or turn circuit breaker on. 4. Recheck after dark. 5. Verify wiring is correct.
Lights come on in daylight.	1. Light control may be installed in a relatively dark location. 2. Light control is in TEST.	1. The fixture is operating normally under these conditions. 2. Set control switch to 5 or 10 minutes or Dusk-to-Dawn.
Lights come on for no apparent reason.	Light control may be sensing small animals or automobile traffic.	Reduce sensitivity.
Lights stay on continuously.	1. The sensor may be picking up a heat source like an air vent, dryer vent, or brightly painted, heat-reflective surface. 2. Sensor is in Automatic Override or Manual Override mode.	1. Reduce sensitivity. 2. Set control switch to 5 or 10 minutes.
Lights flash on and off.	1. Heat being reflected from other objects may be affecting the sensor. 2. Sensor is in the Test mode.	1. Reduce sensitivity. 2. While in TEST mode, light only stays on for 5 seconds.
Light does not stay on in Manual mode.	Nearby large, light-colored objects reflecting light may trigger the shut-off feature.	Do not point other lights at the sensor.

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

Product will be free of defect due to workmanship for a period of two (2) years. If product fails within the stated life, return defective product to retailer of Lights of America.

Warranty terms and conditions of retailer apply.

Warranty and guarantee void if product is misused.

If replacement product is not available at retail store, please return product in the original package, along with a copy of the dated sales receipt, description of the problem, and your name and return address to the manufacturer at the address listed below:

Lights of America

611 Reyes Drive

Walnut, CA 91789

Attn: Consumer Affairs Dept.

Distributed by:
611 Reyes Drive
Walnut, California 91789
Tel: (800) 321-8100 / (909) 594-7883
Fax: (909) 594-6758
Website: www.lightsofamerica.com

Faroles de Metal Troquelado Detectoras de Movimiento

Se necesita el recibo fechado para reemplazo bajo garantía.

CARACTERÍSTICAS

- Se enciende automáticamente al detectar movimiento.
- Apaga la luz automáticamente.
- La fotocélula mantiene la luz apagada durante las horas diurnas.

REQUISITOS

- El control de la luz requiere 120 voltios CA.
- Si desea usar la fase de Sobrecontrol Manual, el control debe estar conectado por medio de un interruptor.
  AVISO: No se lo debe usar en el atenuador de luz o en los circuitos controlados por el atenuador.
- **Algunas normativas eléctricas exigen que la instalación la realice un electricista calificado.**

DESEMPAQUE

Asegúrese de retirar todo el contenido del empaque y verificar que todos los elementos estén incluidos antes de ensamblar este aparato de luz. Este paquete incluye los siguientes elementos:

- Farol
- Tres bombillas LED
- Soporte de montaje universal (X-Bar)
- Ferretería de montaje
- Conectores de alambre
- Manual del propietario

INSTALACION

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 1.8 m del suelo.

1. Quite dos tuercas decorativas.
2. Quite la banda “X” de montaje.
3. Ajuste los tornillos de montaje sobre el soporte X-Bar sólo con los dedos.
4. Monte el soporte X-Bar a la caja de empalme.

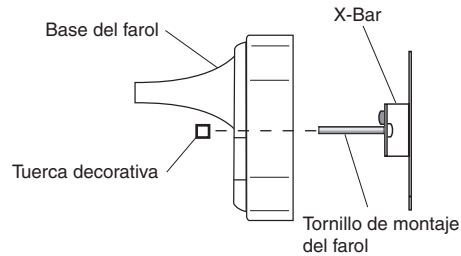

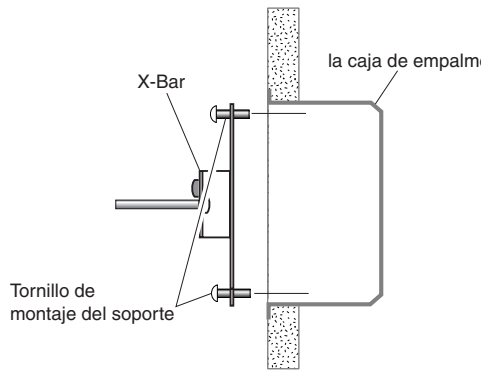

Nota: Recomendamos tener un asistente que ayude a sostener el conjunto del farol durante el proceso de cableado.

CABLEADO

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el cortacircuito.

Nota: Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional usando tubería ó algún otro medio aceptable. **Póngase en contacto con un electricista calificado si tiene alguna pregunta referente a la aptitud del sistema.**

⚠ CUIDADO: NO conecte el cable ROJO excepto que desee controlar otras luces desde el detector de movimiento (Vea *Conexion Alterna*).

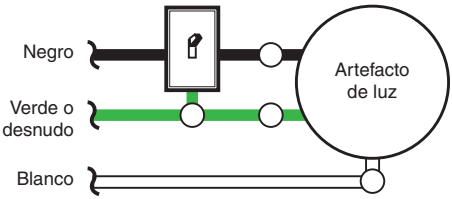

Luz de un movimiento

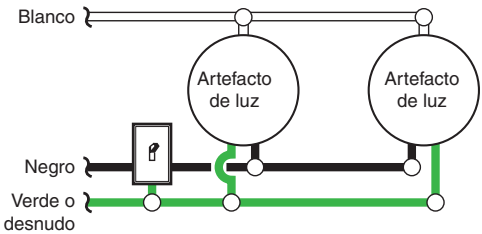

Luz de dos movimientos

Conecte los alambres del aparato a los alambres de la caja de empalme. Tuerza juntos los alambres y asegúrelos con conectores de alambre.

Método recomendado de conexión a tierra

Use un “cable flexible” verde de a tierra (no provisto) y tuerza un extremo con el cable desnudo del aparato y con el cable de a tierra de la caja. Asegúrelos con un conector de cables. Asegure el otro extremo del “cable flexible” con el tornillo de a tierra de la placa de montaje.

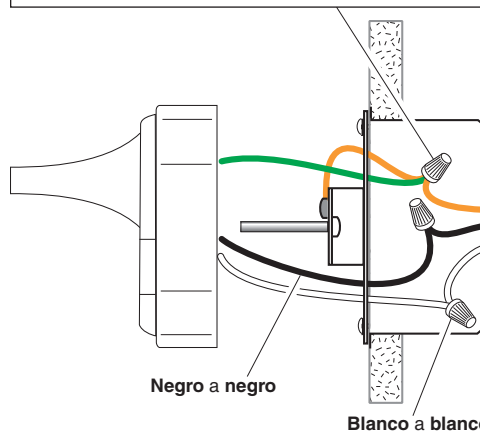

Si tiene una caja de empalme de metal, no necesita el “cable flexible”. Si no está seguro del método de conexión a tierra, consulte con el código local de construcción.

CONEXION ALTERNA

Este aparato viene con un detector con una potencia de 360 Vatios. Puesto que este aparato tiene sólo una potencia de 100 vatios, 260 vatios de luz adicional pueden ser controlados por este detector.

Cuando desee determinar la clasificación de un aparato no vea tan sólo la potencia de la lámpara. Mire la indicación que especifique el voltaje máximo de la lámpara que el aparato puede aceptar.

Una vez que ha escogido los aparatos que se conectarán y ha determinado sus máximas potencias, súmelas. Por ejemplo, si tiene 3 aparatos de 100 , 150 y 75 Vatios respectivamente, usted tendrá un total de 325 Vatios.

Esquema eléctrico 1 – Cuando prepare una conexión para controlar un aparato de luz estándar: Pele el alambre rojo del detector de movimiento y conéctelo al alambre negro de la luz estándar. Conecte todos los alambres blancos. La capacidad total no debe exceder los 360 Vatios (3.0 A).

Esquema eléctrico 2 – Cuando prepare una conexión para controlar otro aparato de luz detector de movimiento: Pele el alambre rojo en ambos aparatos de luz. Conecte el alambre rojo del aparato controlador (maestro) a los alambres rojo y negro del aparato controlado (esclavo). Conecte todos los alambres blancos. La capacidad total no debe exceder los 360 Vatios (3.0 A).

Esquema eléctrico 3 – Cuando haga el cableado para que cualquier luz de movimiento prenda las dos luces que detectan movimiento (Maestro / Maestro): Pele el conductor rojo de ambos aparatos de luz. Conecte el conductor rojo de un aparato al conductor rojo del otro aparato. Nota: en la mayoría de las instalaciones se deberá instalar un conductor adicional (del mismo calibre que el conductor de la casa) dentro de la casa para conectar los dos aparatos como maestro / maestro. Conecte entre si todos los alambres blancos y todos los alambres negros. La potencia nominal total del aparato no debe ser más de 360 vatios (3,0 Amp).

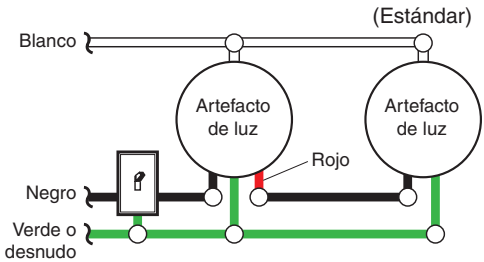

Esquema eléctrico 1

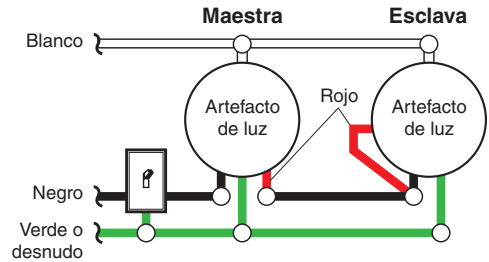

Esquema eléctrico 2

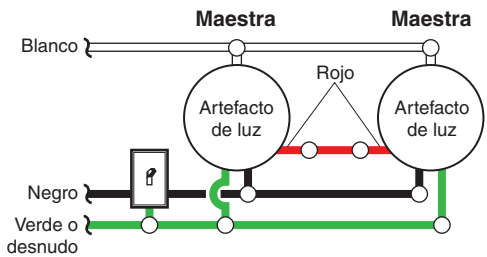

Esquema eléctrico 3

FINAL ASSEMBLY

1. Meta los alambres en la caja de empalme. Asegúrese que ninguno de estos alambres quede pellizcado.
2. Deslice el conjunto del aparato sobre los tornillos de montaje. Ajuste bien contra la base del aparato las tuercas de montaje que se quitaron en el paso 1 de la sección de *Instalación*.

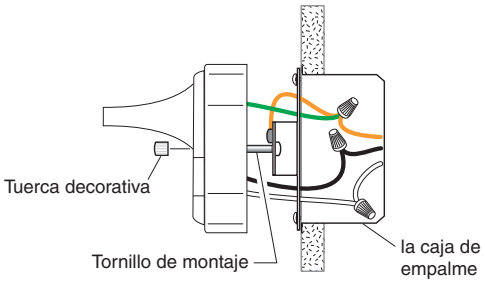

3. Calafatee alrededor del aparato con un sellador de silicona contra la intemperie.
4. Instale las tres bombillas LED (provistas). *Nota:* Este aparato usa las bombillas LED o las bombillas tipo “B” incandescentes de tungsteno con la base del candelabro E12 (60 vatios máximo cada uno).
5. Inserte la barra roscada del pináculo por la cubierta superior. Deslice la arandela estrella sobre la barra y enrosque la tuerca sobre la barra. Apriételo bien.
6. Ponga la tapa superior sobre el aparato y sujétela con las dos tuercas decorativas (incluidas). Ajústelas sólo con la mano.

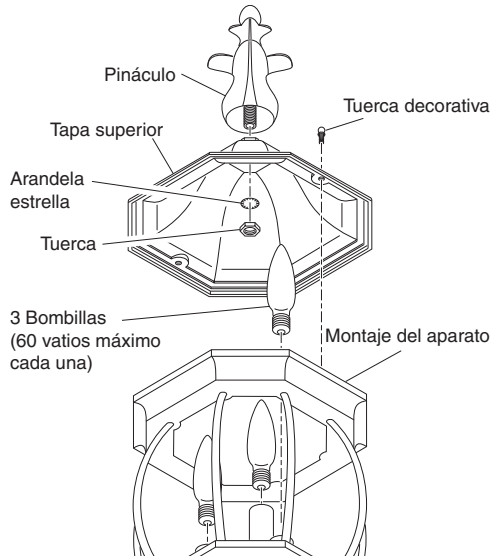

PRUEBAS Y AJUSTES

1. **Conecte el disyuntor y el interruptor de la luz.**

Nota: El detector tiene un período de calentamiento de 1 $^{1}/_{2}$ minutos antes de detectar movimiento. Cuando encienda por primera vez, espere 1 $^{1}/_{2}$ minutos.

2. Ponga:
   El interruptor de TIEMPO en TEST (PRUEBA)
   El cuadrante SENSITIVITY (de SENSIBILIDAD) en medio recorrido

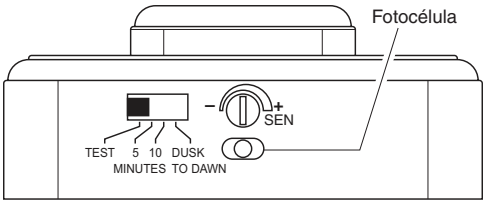

3. Camine por el área de cobertura y note su ubicación cuando se enciendan las luces. En la fase TEST (PRUEBA), luego de detectar movimiento, la luz quedará encendida por 5 segundos y luego se apagará.
4. Regule la SENSIBILIDAD para aumentar o disminuir el alcance según lo que necesite. Demasiada sensibilidad puede ocasionar falsas alarmas debido a fuentes de calor en la zona de cobertura (vea la sección *Ajuste de la zona de cobertura* ó la sección *análisis de averías*).
5. Ponga la DURACIÓN (ON-TIME) que desea para que la lámpara quede encendida luego de detectar movimiento (5 ó 10 minutos) ó...
   Fije el interruptor ON-TIME (Duración) a DUSK-to-DAWN (Anochecer al Amanecer) si quiere que la luz se quede prendida durante toda la noche, cada noche. La fotocélula apagará la luz durante el día.

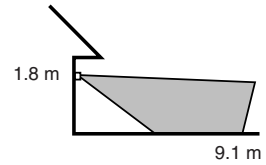

Alcance Máximo

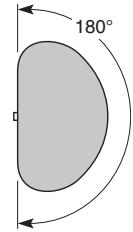

Angulo de Cobertura Máxima (Vista desde arriba)*

Dentro del área de cobertura el detector es menos sensible a movimientos en su dirección y más sensible a movimientos transversales.

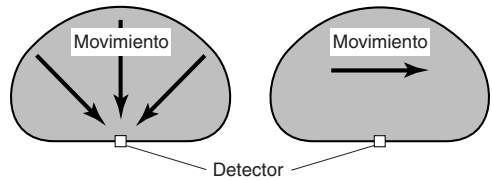

Lo menos sensible *Lo más sensible*

OPERACIÓN

Modalidad:	A tiempo:	Trabaja:	Día	Noche
Prueba	5 seg.		x	x
Seguridad	5 ó 10 minutos			x
Sobrecontrol automático	Anochecer al amanecer			x
Sobrecontrol manual	Hasta el amanecer*			x

*se restaura a la fase de Seguridad al amanecer.

Nota: Cuando encienda por primera vez, espere 1 1/2 minutos para que los circuitos se calibren.

FASE DE SOBRECONTROL MANUAL

La fase de Sobrecontrol Manual se puede activar sólo por la noche cuando se fija el interruptor ON-TIME a la posición de 5 ó 10 minutos.

Apague el interruptor de luz por un segundo y luego préndalo para ir de la fase de SEGURIDAD a la fase de SOBRECONTROL MANUAL.

Para regresar a la fase de SEGURIDAD:

- apague la luz por un minuto y préndala de nuevo, o…
- la luz del día restaurará automáticamente la luz a la fase de SEGURIDAD.



1 segundo APAGADO *luego...*



...préndalo.

RESUMEN DE LAS MODALIDADES DEL INTERRUPTOR

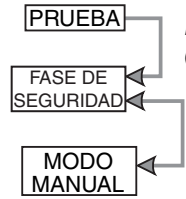

Mueva el interruptor de tiempo (ON-TIME) a 5 ó 10 minutos

Apague el interruptor por un segundo y préndalo de nuevo*

* Si se confunde mientras cambia de fases, apague la electricidad por un minuto y préndala de nuevo. Después del tiempo de calibración el control estará en la fase de SEGURIDAD.

REGULACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA

El detector de este aparato de luz detecta "movimiento" debido al movimiento del calor a través del área de cobertura. Sin embargo, a continuación tiene ejemplos de objetos que también producir calor y pueden hacer que el detector se active:

- Charcos de agua
- Acondicionadores de aire
- Ventosas de la secadora
- Animales
- Ventosas de calefacción
- Tráfico automotor

Si sospecha que una fuente de calor de este tipo está activando el detector, reduzca la sensibilidad.

ESPECIFICACIONES

Alcance.....Hasta 9.1 m (varía con la temperatura circundante).

Angulo de detección.....180°

Carga Eléctrica.....Hasta 180 vatios máximo, bombilla LED o incandescente de tungsteno

Tipo de bombilla .....Bombilla con base de candelabro E12, tipo "B", 60 vatios máximo, de LED o incandescente de tungsteno

Capacidad del Detector.....Hasta un máximo de 360 Vatios (3,0 A.) de tungsteno incandescente

Requisitos de Energía ..120 VCA, 60 Hz

Fases de Operación .....PRUEBA, SEGURIDAD, SOBRECONTROL AUTOMÁTICO y SOBRECONTROL MANUAL

Temporizador de duración (del encendido).....5 ó 10 minutos

Temporizador de prueba .....5 segundos

Temporizador de sobrecontrol automático .....Del anochecer al amanecer

Temporizador de sobrecontrol manual.....Hasta el amanecer

GUIA DE INVESTIGACION DE AVERIAS

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Las luces no se prenden.	1. El interruptor de luz está apagado. 2. La bombilla está floja o quemada. 3. El fusible está quemado o el cortacircuitos está apagado. 4. La modalidad de apagado durante el día está en efecto. 5. Alambrado incorrecto, si ésta es una nueva instalación.	1. Encienda el interruptor de luz. 2. Revise la lámpara y cámbiela si está quemada. 3. Cambie el fusible encienda el disyuntor. 4. Revíselo después del anochecer. 5. Verifique que el cableado esté correcto.
Las luces se prenden durante el día.	1. El control de luz puede estar instalado en un lugar relativamente obscuro. 2. El control de luz está en fase de Prueba.	1. El aparato está funcionando normalmente bajo estas condiciones. 2. Fije el interruptor de control a la posición de "5 ó 10 minutos" o de "Dusk-toDawn" (Anocher al amanecer).
Las luces se prenden sin ninguna razón aparente.	El control de luz puede estar detectando animales pequeños o el trásito de automóviles.	Reduzca la sensibilidad.
Las luces se quedan prendidas continuamente.	1. El sensor puede detectar fuentes de calor, como ductos de calefacción y de aire acondicionado, o superficies resplandecientes que reflejan la luz. 2. El detector está en la fase de Sobrecontrol Automático o de Sobrecontrol Manual.	1. Reduzca la sensibilidad. 2. Fije el interruptor de control a 5 o 10 minutos.
La luce se prenden y se apagan.	1. El calor que se refleja de otros objetos pueden estar afectando al detector. 2. El detector está en la fase Prueba.	1. Reduzca la sensibilidad. 2. Mientras está en la fase PRUEBA, la luz sólo queda encendida por 5 segundos
La luz no queda encendida en el modo manual.	Objetos cercanos, grandes y de colores brillantes que reflejan luz pueden activar la característica de apagado.	No apunte otras luces hacia el detector.

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

El producto estará libre de defectos debido a mano de obra por un período de dos (2) años. Si el producto falla dentro de este período, devuelva el producto defectuoso al minorista de Lights of America.

Se aplican las condiciones del minorista.

La garantía se anula en caso de abuso del producto.

Si el producto de reemplazo no existe en la tienda del minorista, por favor devuelva el producto al fabricante en el paquete original, junto con una copia del recibo de ventas fechado, la descripción del problema y su nombre y dirección, a la dirección que sigue:

Lights of America

611 Reyes Drive

Walnut, CA 91789

Attn: Consumer Affairs Dept.

Distribuído por:
611 Reyes Drive
Walnut, California 91789
Tel: (800) 321-8100 / (909) 594-7883
Fax: (909) 594-6758
Sitio Web: www.lightsofamerica.com

Lanterne en métal coulé à détecteur de mouvement

Reçu daté nécessaire pour remplacement sous garantie.

CARACTÉRISTIQUES

- S'allume automatiquement lors de la détection d'un mouvement.
- S'éteint automatiquement.
- Cellule photo-électrique qui garde l'éclairage fermé pendant la journée.

EXIGENCES

- La commande d'éclairage exige du courant 120 V c.a.
- Pour faire appel au mode de contournement manuel (Manual Override), la commande doit être raccordée à un interrupteur.
  AVIS : Ne pas utiliser avec un gradateur d'éclairage ni une minuterie.
- **Dans certaines localités, le code de l'électricité exige que l'installation soit confiée à un électricien qualifié.**

DÉBALLAGE

Retirez tout le contenu de l'emballage et assurez-vous d'avoir en main tous les éléments avant de débuter l'assemblage. L'emballage contient les éléments suivants :

- Lanterne
- Trois ampoules à DEL
- Console de montage universelle (Barre-X)
- Ferrures de montage
- Serre-fils
- Guide du propriétaire

INSTALLATION

Pour un rendement optimal, montez le luminaire à environ 1,8 m au-dessus du sol.

1. Retirez les deux écrous décoratifs.
2. Enlevez la barre-X.
3. Serrez à la main les vis de la croix en « X ».
4. Fixez la barre-X à la boîte de jonction.

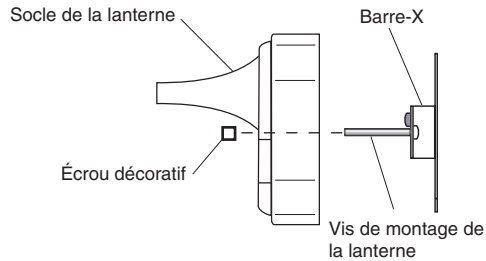

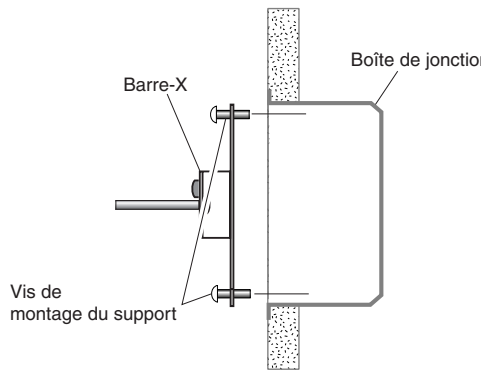

Note : Il est recommandé de demander à une autre personne de tenir la lanterne pendant le passage des fils.

CÂBLAGE

⚠ MISE EN GARDE : Coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible.

Note : Tous les fils doivent être installés dans un conduit ou un autre dispositif acceptable, conformément au Code national de l'électricité. **Contactez un électricien qualifié pour toute question relative à la pertinence de l'installation.**

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS raccorder le fil ROUGE à moins que vous ne vouliez commander d'autres luminaires au moyen du détecteur de mouvement (voir *Câblage Facultatif*).

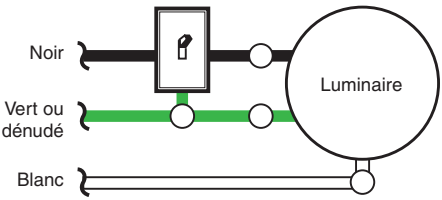

Une lanterne à détecteur de mouvement

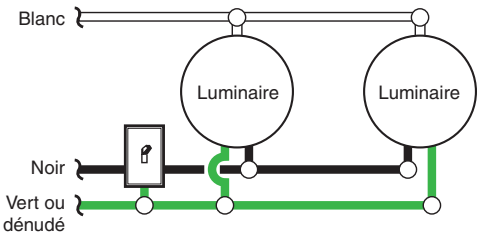

Deux lanternes à détecteure de mouvement

Branchez les fils du luminaire aux fils dans la boîte de raccordement. Torsadez ces fils ensemble, puis ajoutez-y un connecteur de fils.

Méthode de mise à la terre recommandée

Utilisez une «queue de cochon» verte (non fournie) et torsadez-en une extrémité avec le fil nu du luminaire et le fil de terre de la boîte de jonction. Utilisez un serre-fils. Fixez l'autre extrémité de la «queue de cochon» avec la vis de terre (GND) sur la plaque de montage.

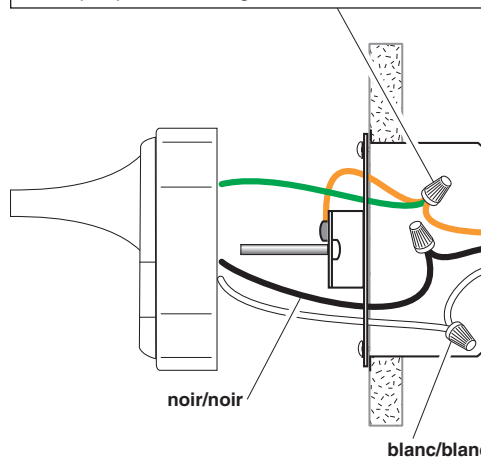

Si la boîte de jonction est en métal, vous pourriez nécessiter une «queue de cochon» verte. Si vous avez des doutes sur la méthode de mise à la terre, consultez votre code du bâtiment.

CÂBLAGE FACULTATIF

Ce luminaire est pourvu d'un capteur de 360 W. Comme ce luminaire ne consomme que 100 W, le capteur peut commander 260 W d'éclairage supplémentaire.

Lorsque vous déterminez l'intensité que peut supporter un luminaire, ne vous contentez pas de simplement lire l'intensité indiquée sur l'ampoule. Recherchez l'étiquette indiquant le wattage d'ampoule maximal de l'appareil.

Une fois que vous avez choisi les luminaires à raccorder et déterminé leur intensité maximale respective, additionnez les intensités. Par exemple, si vous avez 3 appareils dont l'intensité est 100 Watts, 150 Watts et 75 Watts respectivement, la charge totale est 325 Watts.

Diagramme de câblage 1 – Câblage d'un luminaire standard : Dénudez le fil rouge du détecteur de mouvement et raccordez-le au fil noir du luminaire standard. Branchez tous les fils blancs ensemble. L'intensité maximale ne doit pas dépasser 360 Watts (3,0 A).

Diagramme de câblage 2 – Câblage d'un autre luminaire à détecteur de mouvement (Maître / Satellite) : Dénudez le fil rouge des deux luminaires. Branchez le fil rouge du luminaire de commande (maître) aux fils rouge et noir du luminaire commandé (satellite). Branchez tous les fils blancs ensemble. L'intensité maximale ne doit pas dépasser 360 Watts (3,0 A).

Diagramme de câblage 3 – Câblage de sorte que l'une ou l'autre des commandes déclenche les deux luminaires (Maître / Maître) : Dénudez le fil rouge des deux luminaires. Branchez le fil rouge d'un luminaire au fil rouge du second luminaire. Note : Dans la plupart des cas, un fil supplémentaire (de même calibre que le fil de la résidence) doit être installé pour raccorder les deux luminaires en configuration « principal / principal ». Raccordez tous les fils blancs ensemble, puis faites de même avec tous les fils noirs. La consommation totale des luminaires ne doit pas être supérieure à 360 W (3,0 A).

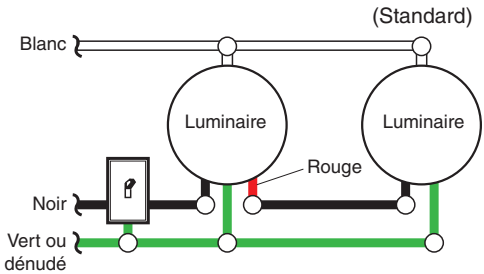

Diagramme de câblage 1

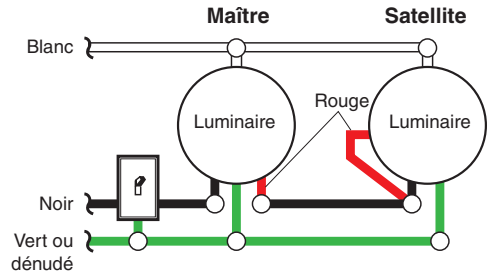

Diagramme de câblage 2

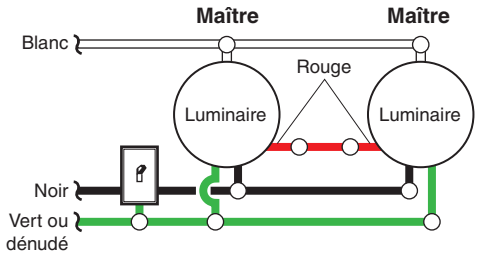

Diagramme de câblage 3

ASSEMBLAGE FINAL

1. Repoussez les fils dans la boîte de raccordement. Assurez-vous qu'aucun des fils n'est pincé.
2. Faites glisser le socle du luminaire sur les vis de montage. Serrez solidement sur le socle les écrous décoratifs retirés à l'étape 1, à la section *Installation*.

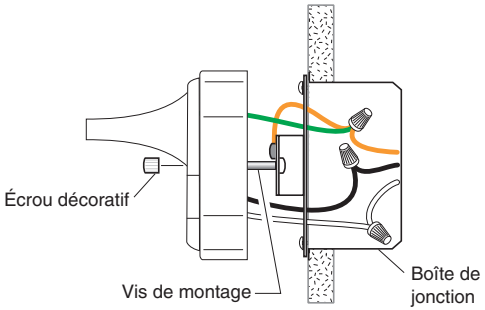

3. Recouvrez la base du socle du luminaire au moyen d'un produit d'étanchéité à la silicone.
4. Installez les trois ampoules à DEL (fournies). Note : Ce luminaire convient aux ampoules à DEL ou aux lampes incandescentes au tungstène de type B, avec petit culot E12 (60 W maximum chacune).
5. Insérez la tige filetée du faîteau dans le couvercle supérieur. Faites ensuite glisser la rondelle en étoile sur la tige, puis vissez l'écrou sur la tige. Serrez complètement.
6. Placez le couvercle supérieur sur le luminaire et fixez-le au moyen des deux écrous décoratifs fournis. Serrez à la main seulement.

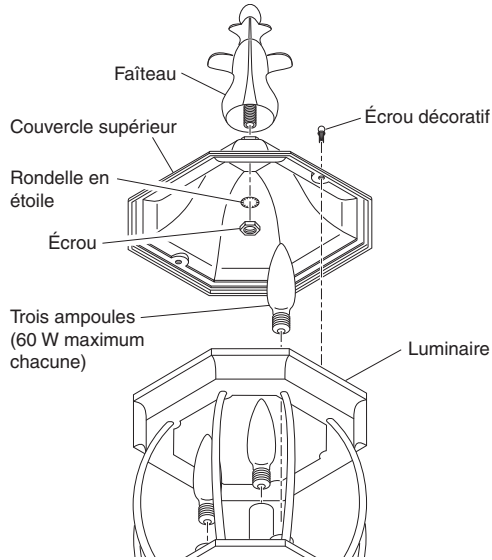

ESSAIS ET RÉGLAGES

1. **Ré-enclenchez le disjoncteur puis ouvrez l'interrupteur.**

Note : Le capteur exige 1 1/2 minute avant de détecter les mouvements. Lors de la première mise sous tension, attendez 1 1/2 minute.

2. Réglages :
   Commutateur ON TIME à TEST
   Cadran SENSITIVITY au milieu

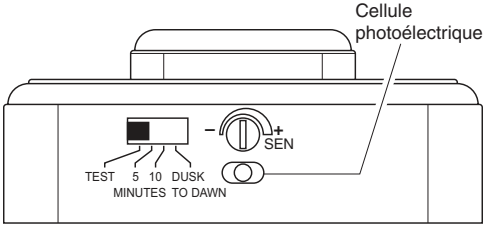

3. Déplacez-vous dans la zone de couverture en notant l'endroit où vous vous trouvez lorsque l'éclairage s'allume. En mode TEST, l'éclairage demeure allumé pendant 5 secondes après qu'un mouvement est détecté.
4. Réglez la SENSIBILITÉ (SENSITIVITY) afin d'augmenter ou de réduire la couverture, au besoin. Une trop grande sensibilité pourrait entraîner des déclenchements intempestifs attribuables à des sources de chaleur dans la zone de couverture (consultez les sections *Réglage de la zone de couverture* ou *Dépannage*).
5. Réglez la période (ON TIME) pendant laquelle vous souhaitez que l'éclairage fonctionne après détection d'un mouvement (5 ou 10 minutes) ou...
   Placez le commutateur ON-TIME à la position DUSK-to-DAWN pour que le luminaire demeure allumé toute la nuit, chaque jour de la semaine. La cellule photoélectrique éteindra le luminaire pendant la journée.

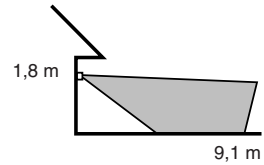

Portée maximale

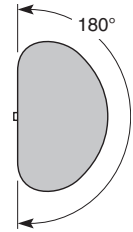

Angle de couverture maximale (Vue en plongée)

Le capteur est moins sensible aux déplacements directement vers lui; il est plus sensible aux mouvements traversant la zone de couverture.

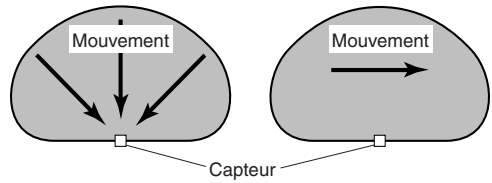

Le moins sensible *Le plus sensible*

FONCTIONNEMENT

Mode:	Temps en circuit:	En fonction: jour	nuit
Essai	5 secondes	x	x
Sécurité	5 ou 10 minutes		x
Contournement automatique	Du soir au matin		x
Contournement manuel	Jusqu'au matin*		x

*Repasse en mode Sécurité au matin.

Note: Après mise en circuit, attendre enfiron 1 $^{1}/_{2}$ minute pour que l'étalonnage du circuit soit complété.

MODE CONTOURNEMENT MANUEL

Le mode Contournement manuel peut être activé seulement en soirée, lorsque le commutateur ON-TIME est à la position 5 or 10 Minutes.

Fermez l'interrupteur d'éclairage pendant une seconde, puis ouvrez-le pour passer du mode SÉCURITÉ au mode CONTOURNEMENT MANUEL.

Pour retourner au mode SÉCURITÉ :

- Fermez l'éclairage pendant une minute, avant de le rallumer, ou…
- L'appareil repassera automatiquement au mode SÉCURITÉ au lever du jour.



hors circuit pendant 1 seconde, *puis* ...



... à nouveau en circuit

RÉSUMÉ DU MODE DE COMMUTATION

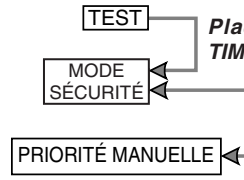

Placer l'interrupteur ON-TIME à 5 ou 10 minutes

Mettre l'interrupteur hors circuit pendant une seconde, puis le remettre en circuit

* Si vous ne savez plus dans quel mode se trouve l'appareil, couper l'alimentation pendant une minute puis la rétablir. Après le délai d'étalonnage, la commande passera en mode SÉCURITÉ.

RÉGLAGE DE LA ZONE DE COUVERTURE

Le capteur de ce luminaire détecte les mouvements lors des « déplacements de chaleur » dans la zone de couverture. Quoi qu'il en soit, les objets suivants produisent aussi de la chaleur et peuvent entraîner le déclenchement du capteur :

- Piscine
- Appareil de climatisation
- Évent de sécheuse
- Animaux
- Évent de ventilation
- Circulation automobile

Si vous croyez qu'une source de chaleur de ce type déclenche le capteur, réduisez sa sensibilité.

FICHE TECHNIQUE

Portée ..... Jusqu'à 9,1 m [varie selon la température environnante].

Angle de détection..... 180°

Charge électrique ..... Jusqu'à 180 W maximum, lampe à DEL ou incandescente au tungstène

Type d'ampoule ..... Lampe à petit culot E12 de type B, 60 maximum, à DEL ou incandescente au tungstène

Capacité du détecteur..... Jusqu'à 360 W (3,0 A) maximum Tungstène à incandescence

Courant requis ..... 120 V c.a., 60 Hz

Modes de fonctionnement ..... ESSAI, SÉCURITÉ, CONTOURNEMENT AUTOMATIQUE et CONTOURNEMENT MANUEL

Minuterie de fonctionnement ..... 5 ou 10 minutes

Minuterie d'essai..... 5 secondes

Minuterie de contournement automatique..... Du soir au matin

Minuterie de contournement manuel..... Jusqu'au matin

GUIDE DE DÉPANNAGE

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
L'éclairage ne s'allume pas.	1. L'interrupteur d'éclairage est hors tension. 2. L'ampoule est lâche ou grillée. 3. Le fusible a sauté ou le disjoncteur a été déclenché. 4. La fonction de fermeture pendant le jour est activée. 5. Mauvais câblage du circuit, dans le cas d'une nouvelle installation.	1. Mettre l'interrupteur sous tension. 2. Vérifier l'ampoule et la remplacer si elle est grillée. 3. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. 4. Essayer de nouveau après la tombée de la nuit. 5. S'assurer que le câblage est approprié.
L'éclairage s'allume en plein jour.	1. La commande peut être installée dans un endroit relativement sombre. 2. La commande d'éclairage est en mode essai.	1. Le luminaire fonctionne normalement dans de telles conditions. 2. Placez le commutateur de commande en position « 5 or 10 minutes » ou « Dusk-to-Dawn ».
L'éclairage s'allume sans raison apparente.	Le capteur détecte peut-être de petits animaux ou la circulation automobile.	Réduisez la portée.
L'éclairage demeure allumé continuellement.	1. Le capteur peut percevoir une source de chaleur comme une sortie d'air, un évent de sécheuse ou une surface de couleur claire réfléchissant la chaleur. 2. Le capteur est en mode Contournement automatique ou Contournement manuel.	1. Réduisez la portée. 2. Réglez le commutateur de commande à 5 ou 10 minutes.
L'éclairage clignote.	1. La chaleur qui est réfléchie par d'autres objets peut affecter la commande d'éclairage. 2. Le capteur est en mode TEST.	1. Réduisez la portée. 2. En mode TEST, l'éclairage demeure allumé seulement pendant 5 secondes.
L'éclairage ne demeure pas allumé en mode Manuel.	Un grand objet de couleur pâle se trouve à proximité et reflète la lumière, ce qui déclenche la fonction d'arrêt.	Évitez de diriger d'autres lumières sur le capteur.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Le produit sera exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de deux (2) ans. En cas de défaillance du produit pendant cette période, veuillez retourner le produit défectueux au détaillant Lights of America.

Les modalités de la garantie du détaillant s'appliquent.

La garantie est annulée en cas d'utilisation abusive du produit.

Lorsque le détaillant n'a pas de produit de remplacement en stock, veuillez retourner le produit dans l'emballage original, accompagné d'une copie du reçu d'achat daté, de la description du problème et votre nom et adresse de retour au fabricant, dont l'adresse est indiquée ci-dessous :

Lights of America
611 Reyes Drive
Walnut, CA 91789
Attn. : Consumer Affaires Dept.

Distribué par:
611 Reyes Drive
Walnut, California 91789
Tél. : (800) 321-8100 / (909) 594-7883
Téléc. : (909) 594-6758
Site Web : www.lightsofamerica.com

598-1338-01